Mode d'emploi : Changement du Dos iPhone4

1. Dévisser les deux vises sur l'arrête basse du téléphone, à l'aide du tournevis livré avec votre dos.

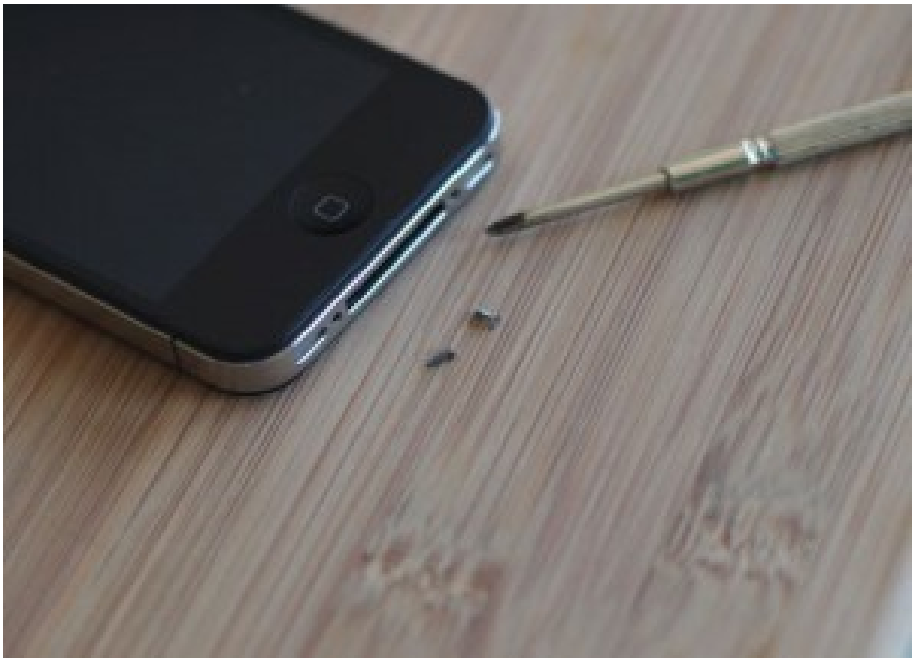

2. Retirer le dos original du téléphone, en poussant vers le haut

3. Placer le dos d'Atelcom Monte Carlo production sur la face arrière du téléphone, un peu décalé vers le haut et faite glisser vers le bas, afin qu'il s'enclenche correctement, en faisant attention de ne pas casser les petits crochets.

4. Revisser les deux visses sur l'arrête basse du téléphone.